


# ANSCHLUSSPLAN

## AVERO Comfort

Art.-Nr. 910609000

1. Version 08/17 ac

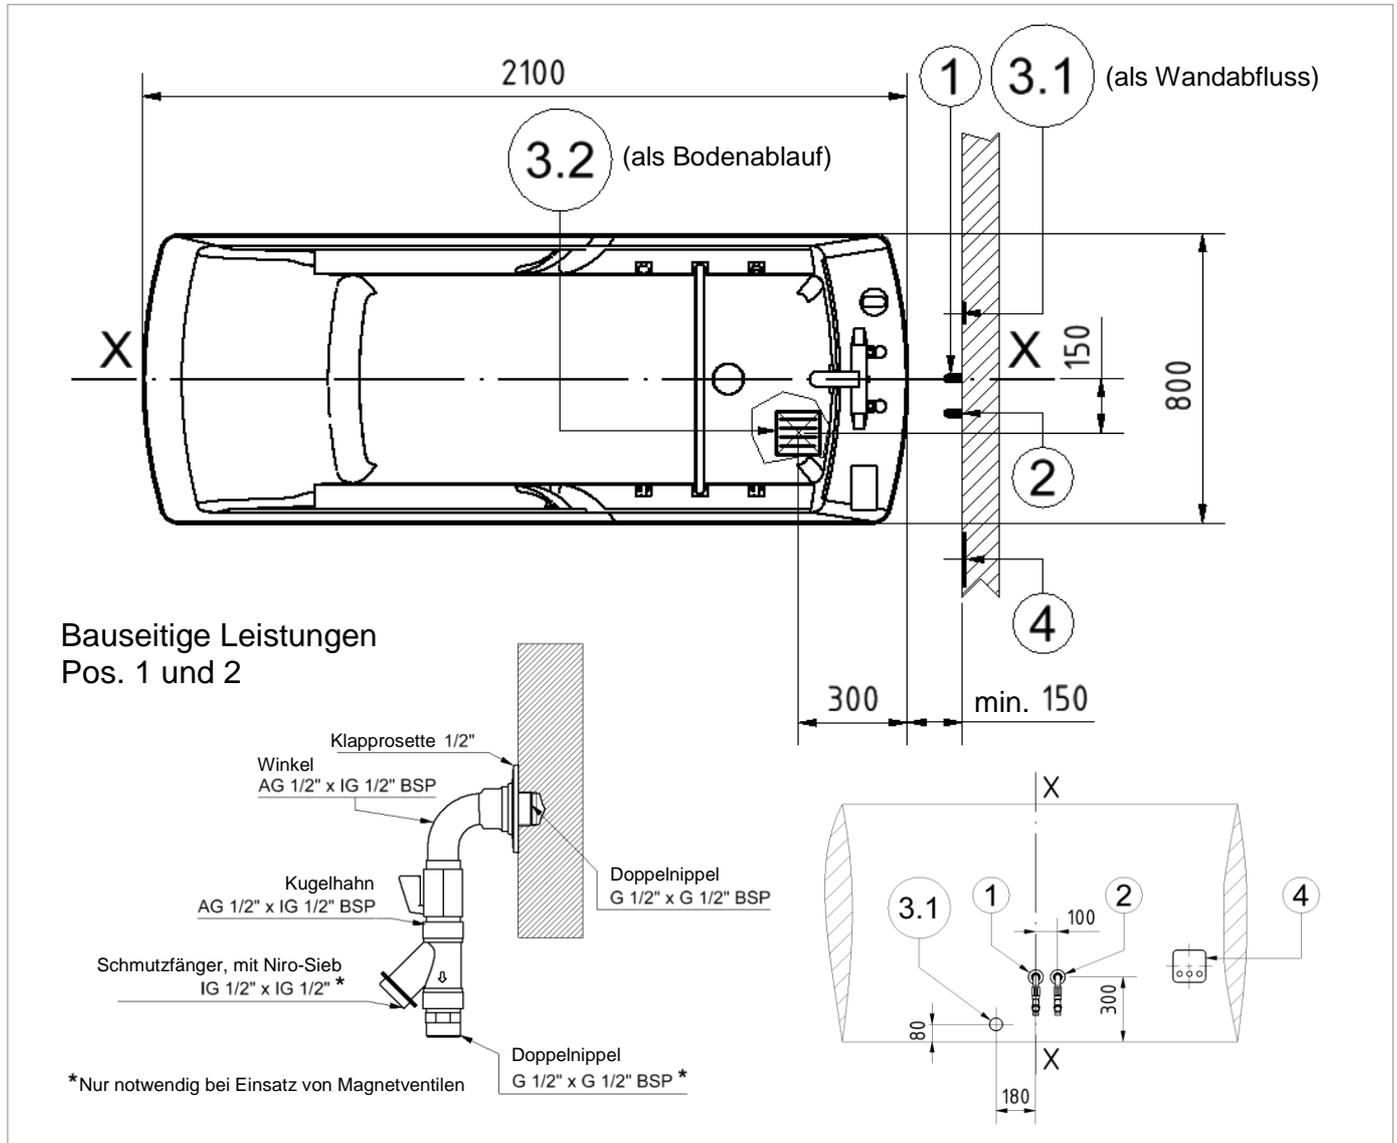

### ➔ Bauseitige Schutzmaßnahme!

Vorabspernung Kalt- und Warmwasser.  
Allpoliger Ausschalter innerhalb des Raumes.  
FI-Schutzschalter max. 30 mA und  
Elektroinstallation nach den gültigen  
Landesvorschriften (DIN/VDE-Normen).  
Potentialausgleich nach DIN VDE 0100.

### ➔ Bauseitige Anschlüsse – Sanitär – Elektro

- ① Warmwasseranschluss ½ Zoll, Innengewinde plattenbündig. Doppelnippel, Winkel 90°, Kugelhahn, Schmutzfänger und Klapprossette (Details s. Abbildung Pos.1 und 2).
- ② Kaltwasseranschluss ½ Zoll, Innengewinde plattenbündig. Doppelnippel, Winkel 90°, Kugelhahn, Schmutzfänger und Klapprossette (Details s. Abbildung Pos.1 und 2).
- ③ Option 3.1: als Wandabfluss DN 50, plattenbündig.
- ③ Option 3.2: als Bodenablauf, min. Ablaufkapazität je 1 l/s.
- ④ Abzweigdose (min. IPX5. Zone 1: IPX7), 230 V/50Hz, 1,5mm<sup>2</sup>, Absicherung 16 A. Positioniert gemäß DIN VDE 0100-701.